

-20°C

+70°C

SYSTÈME MINOROC®

P-ALU


EN 50345



Connexion d'une attache ALU au câble MINOROC® P



Glissez le corps de la terminaison sur le câble

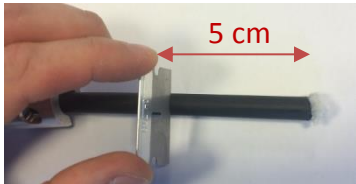


5 cm




Faire une seule et légère coupe circonférentielle dans la gaine du câble (à 5 cm environ). Pour éviter (absolument!) toutes coupures des fibres à l'intérieur du câble, finir de détacher la gaine en pliant le câble à plusieurs reprises.



Retirez la partie découpée de la gaine

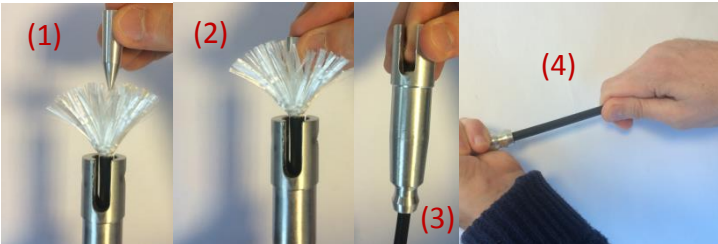

En position verticale, positionnez les fibres autour de l'attache de manière uniforme (1). Placez le cône au centre des fibres (2) puis tirez le câble vers le bas pour faire rentrer le cône dans le câble (3). Une fois connecté, tirez à plusieurs reprises afin d'exercer une première tension sur le câble (4). Enfin tapez sur la base du cône à l'aide d'un marteau pour finir de coincer les fibres. L'attache ne peut alors pas se détacher du câble.

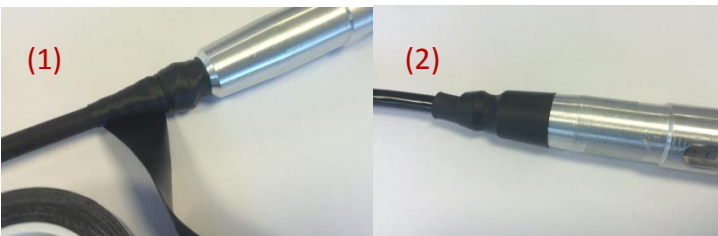

Pour assurer une meilleure étanchéité du système utilisez (à la jonction entre le câble et l'attache) du ruban auto amalgamant (1) ou une gaine thermo rétractable (2). Enfin au niveau de la base du cône, vous pouvez également couler du mastic en silicone.